




“Дээвэрлэх ажил”

Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн чухал цэгүүд

Тавцан шат суурилуулах (ажлын тавцан)


(1) Угсармал тавцан шат

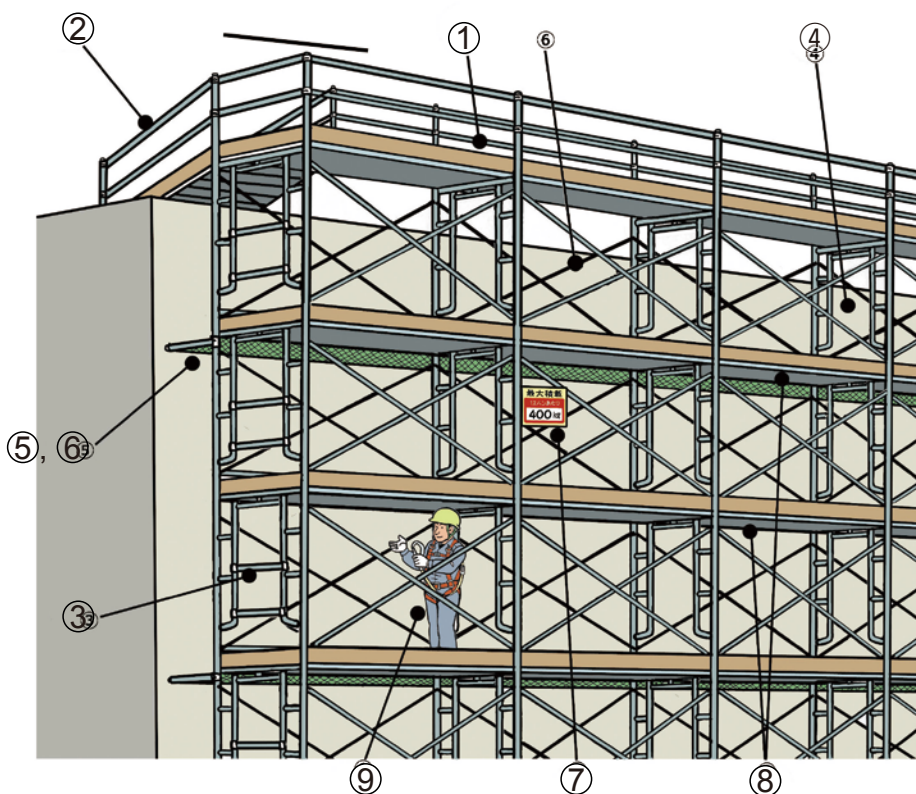


Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Тавцан шат болон байшингийн хоорондын гүүрэн гарцыг тохируулах.
2. Тавцан шатан дээр ямар нэгэн материал бүү тавь.
3. Үзүүрийг зогсоогчийг тогтоо.
4. Босоо тор тогтоо.
5. Барилгын талд хурууны самбар юмуу давхар бүрт хамгаалалтын торыг бэхл.
6. Бариулыг барилгын талд нь бэхэлсэн байна.
7. Ачааллын хүчин чадал нь 400кг буюу түүнээс бага байх ёстой.
8. Ажлын тавцан нь дор хаяж 40см өргөнтэй байх ёстой бөгөөд зай нь хамгийн ихдээ 3см байна.
9. Өргүүрт тавцан дээр хүнийг унахаас хамгаалах систем (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) хэрэглэ.

(2) Дан труба тавцан шат

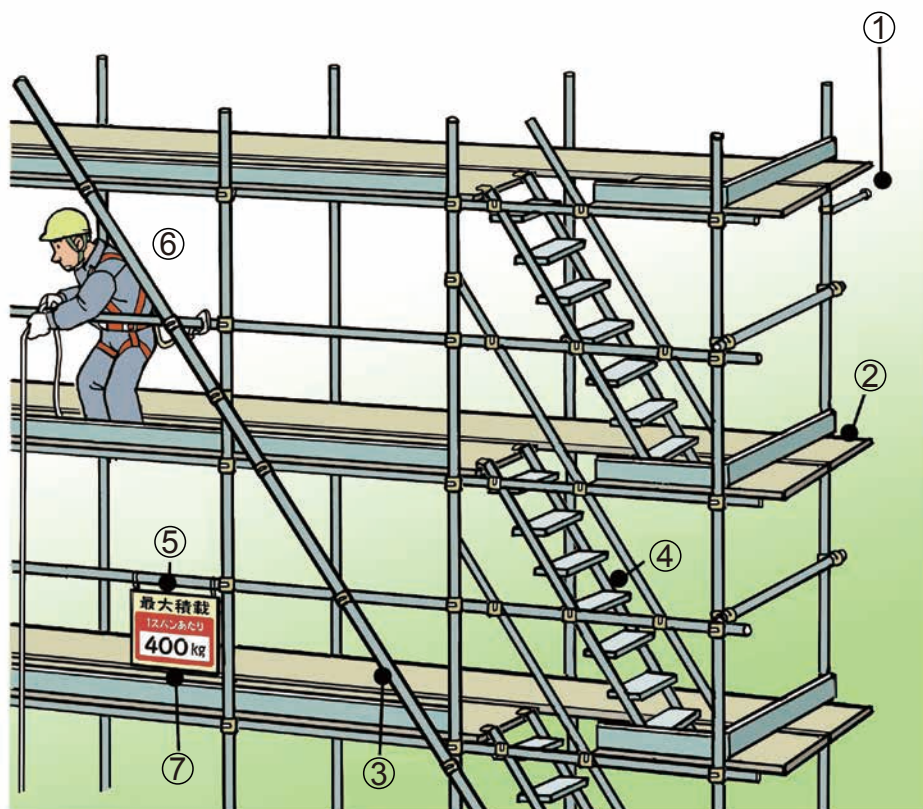


босоо баганы
материал (стандарт)

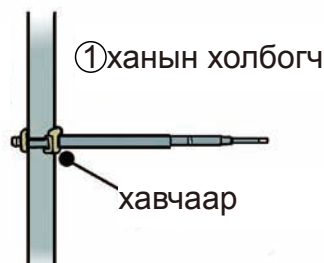

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Ханын холбогчийг зөв суулгасан байх ёстой.
2. Ажлын тавцан дээр хамгийн багадаа 40см өргөн, зай нь 3 см-с ихгүй байх ёстой.
3. Гол ивүүрийг бүх босоо баганы материалд холбосон байна.
4. Налуу тавцанг зөв суулгах хэрэгтэй.
5. Ачааллын даацыг харуул.
6. Өргүүрт тавцан дээр хүнийг унахаас хамгаалах систем (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) хэрэглэ.
7. Ачаа нь 400кг буюу түүнээс бага хэмжээтэй байх ёстой.


(3) Ажлын тавцан

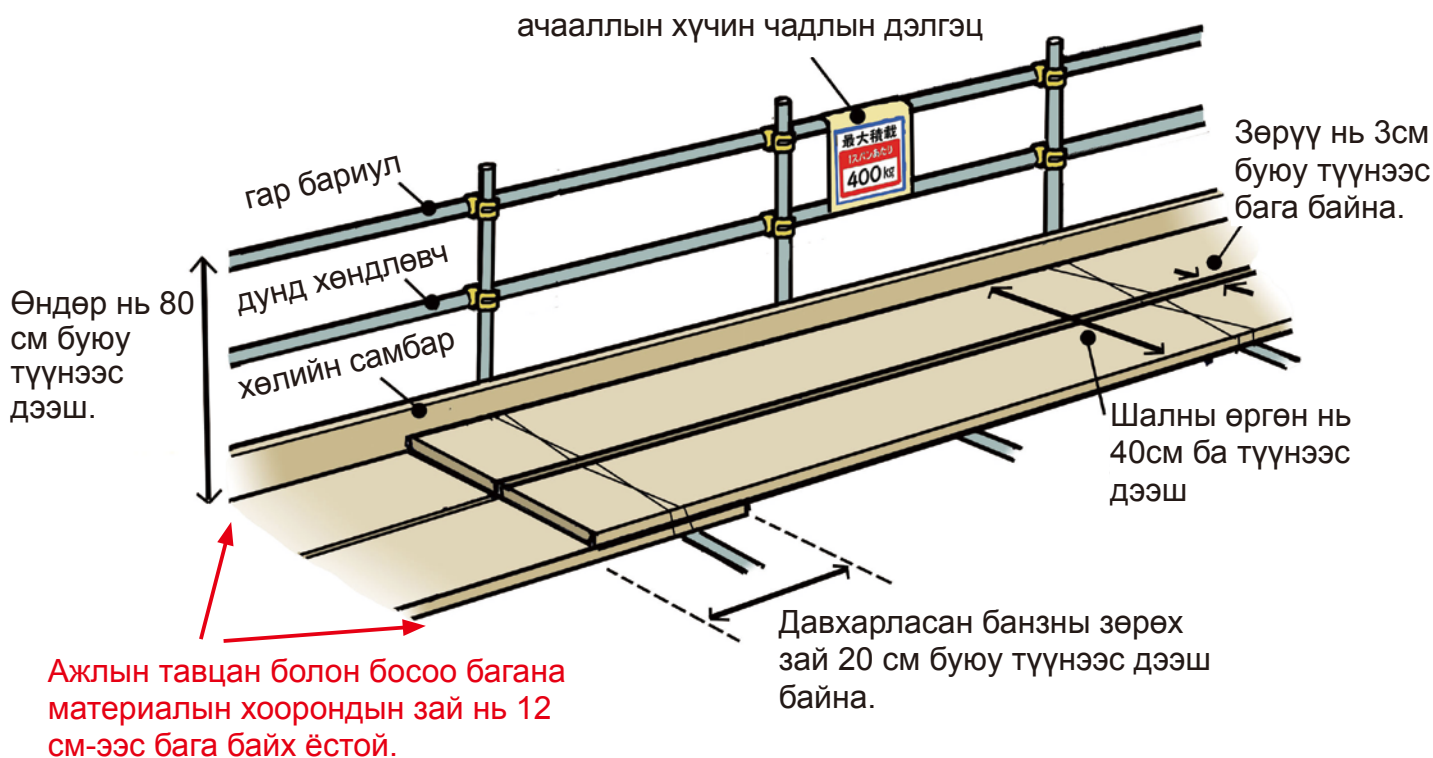

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Ачааллын даацыг харуул.
2. Хурууны самбар суулга.
3. Ажлын тавцаны өргөн нь 30 см буюу түүнээс дээш байх ёстой бөгөөд хоорондын зай нь 3 см буюу түүнээс бага байна.
4. Ажлын тавцан болон босоо багана материалын хоорондын зай нь 12 см-ээс бага байх ёстой.
5. 85см буюу түүнээс дээш өндөртэй нь бат бөх бариул хийж, дунд хөндлөвч тогтоо.


(4) Тавцан шат (үндсэн)

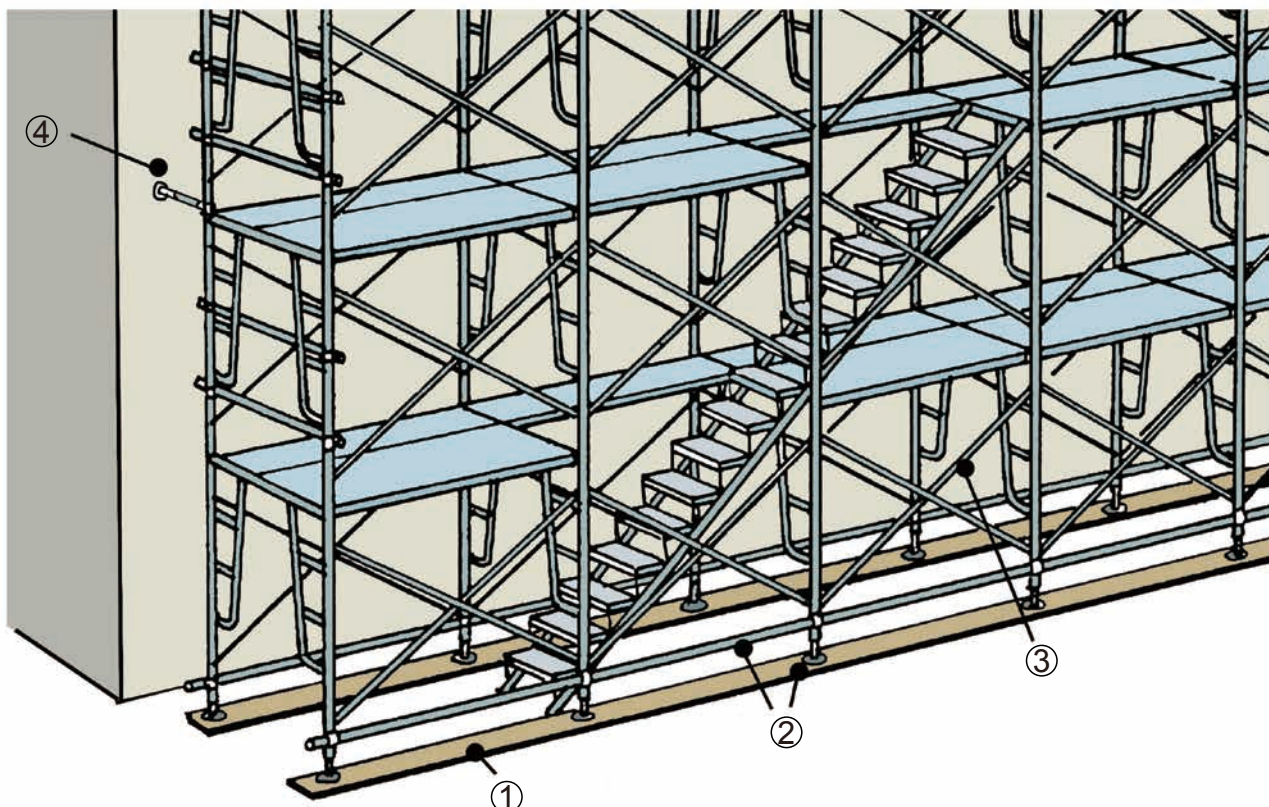

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Гишгэх банз тавина.
2. Өргүүлийн суурийг өсгийн хавтантай хадаасаар хадах юмуу босоо эд ангийн доод хэсгийг холбох материалаар хүчитгэнэ.
3. Ивүүрийг бүхий л гадаргуу дээр тавьна.
4. Тохиромжтой ханын холболт хий.


(5) Шифр дээврийн ажил

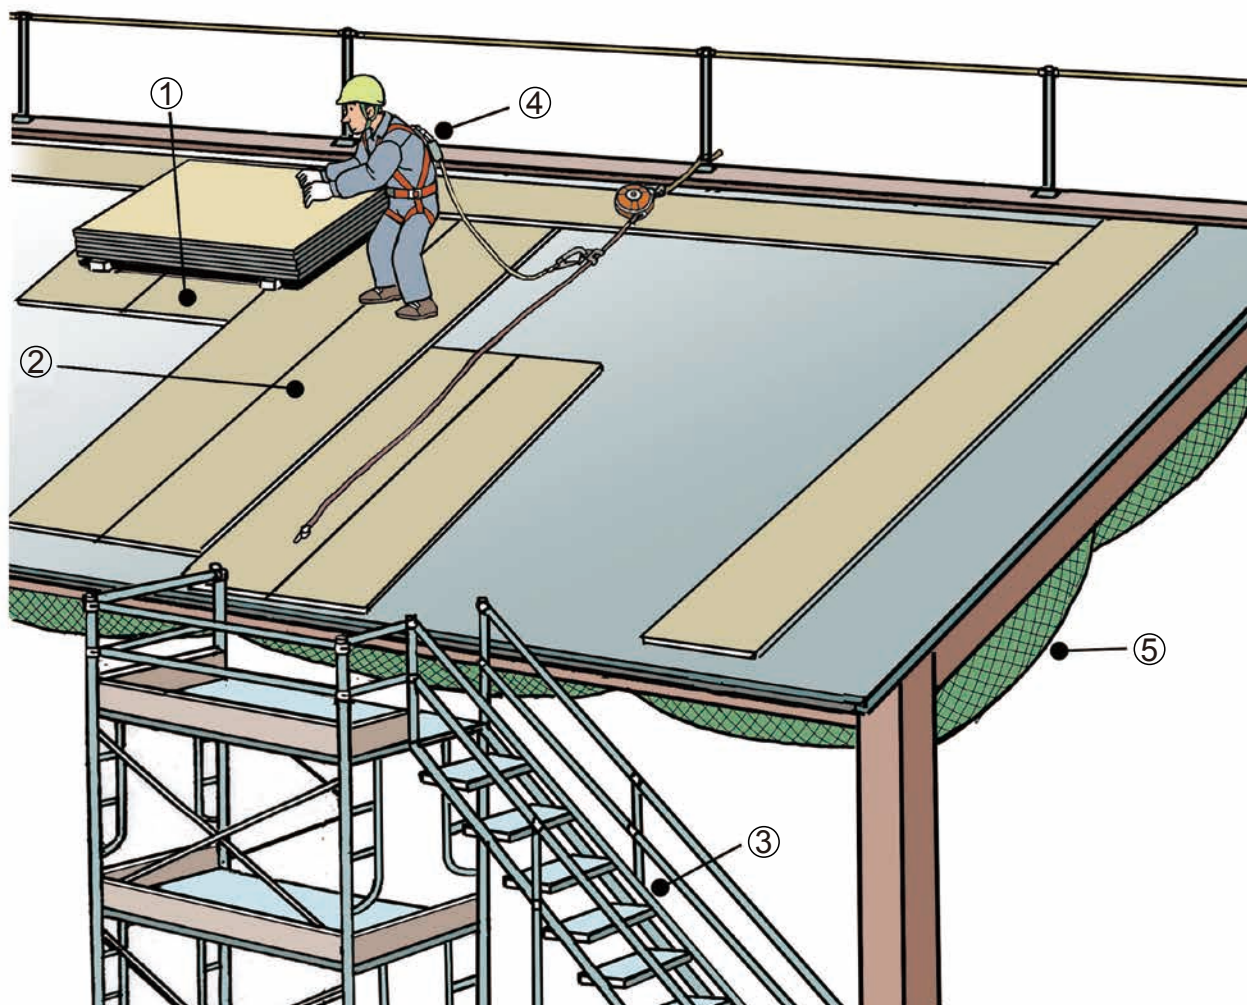

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Дээвэр дээр материал тавих үед тайзны самбар тавих, тэдгээрийг байрлуулна.
2. Ачааны самбарын өргөн нь 30 см буюу түүнээс их байна.
3. Дээвэр рүү очих налуу тавцан тавина.
4. Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) хэрэглэ.
5. Хэвтээ хамгаалалтын тор тавь.


(6) Хөдөлдөг Шат

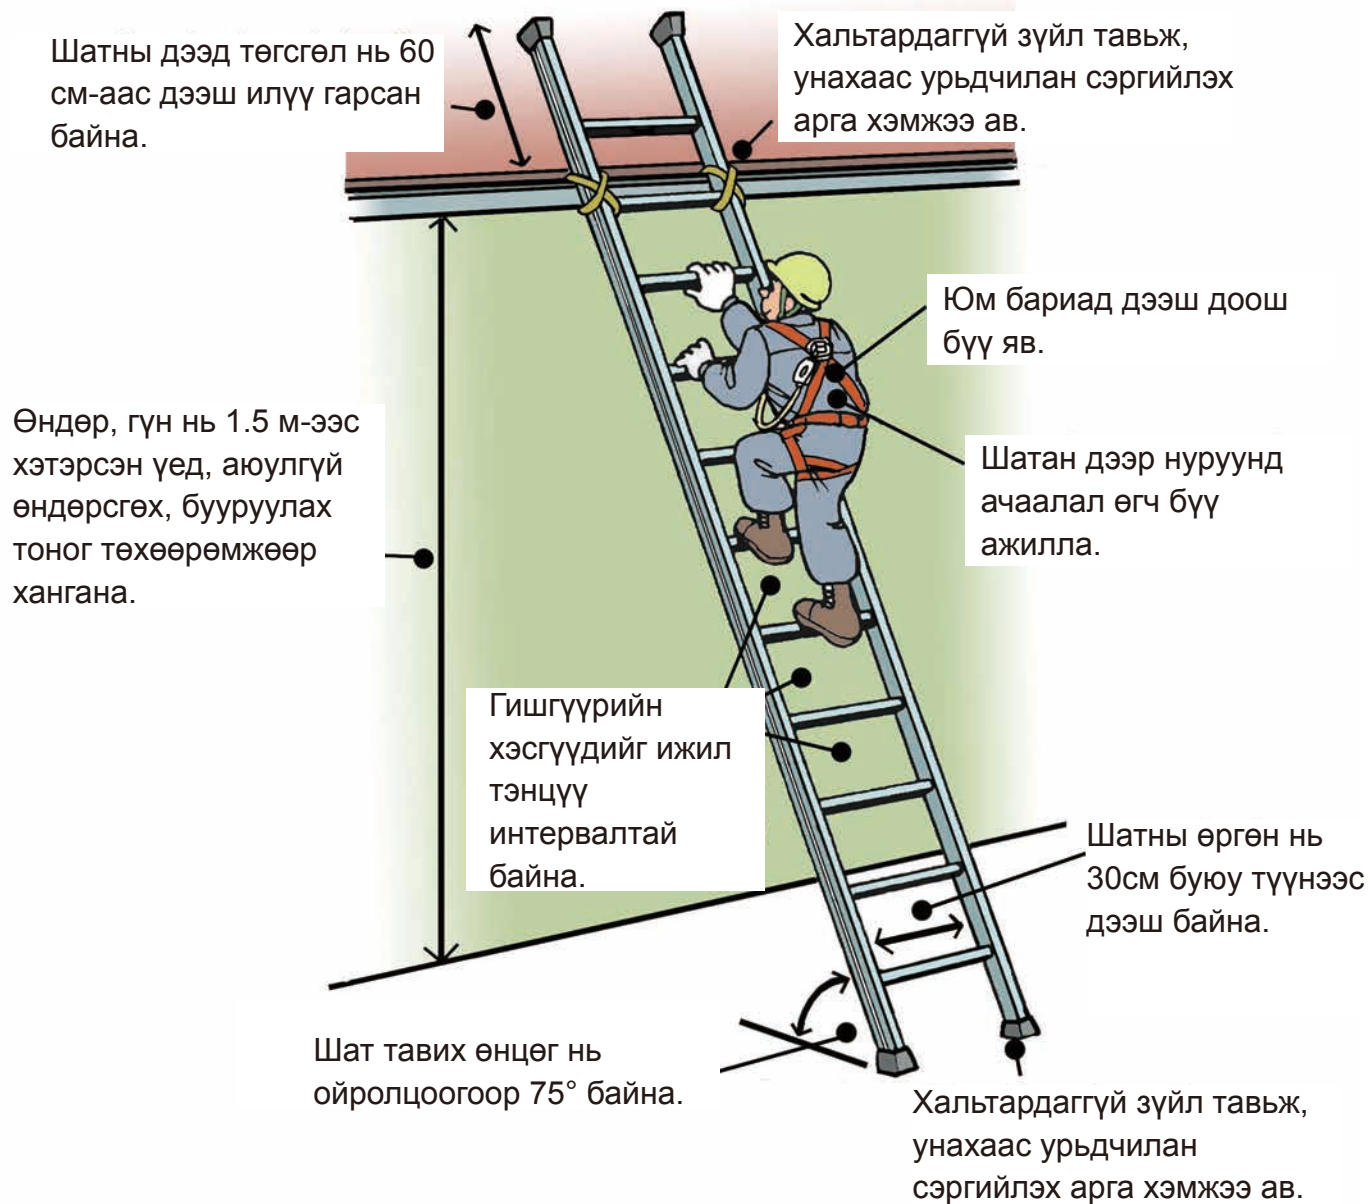

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Шат тавих өнцөг нь ойролцоогоор 75° градус байна.
2. Шатны дээд төгсгөл нь 60 см-аас дээш илүү гарсан байна.
3. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах.
4. 30см ба түүнээс дээш өргөнтэй шат ашигла.


(7) Өнхрүүлтэй цамхаг

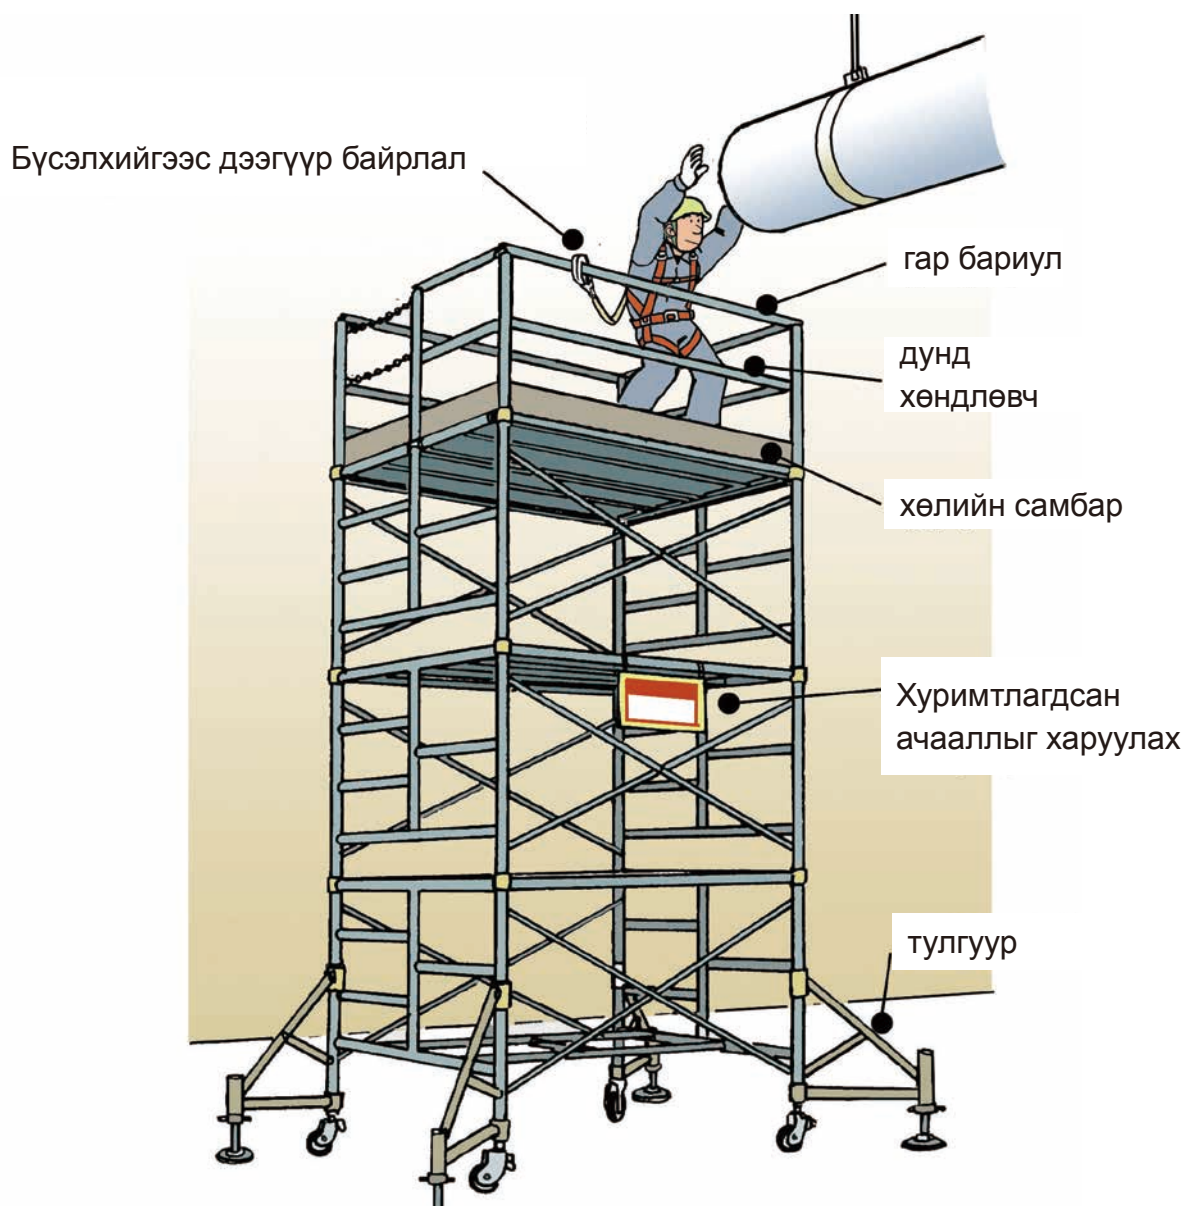

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Хязгаарласан хүчин чадлаас илүү бүү ачаалла.
2. Ажлын тавцан дээр эвхдэг шат юмуу шат бүү хэрэглэ.
3. Ажилчид юмуу бараа бүтээгдэхүүн дээр байгаа үед бүү хөдөлгө.
4. Углагчийг түгжиж, тулгуурыг өргүүлээр сайтар бэхэлнэ.

(8) Өндрийн ажлын тээврийн хэрэгсэл

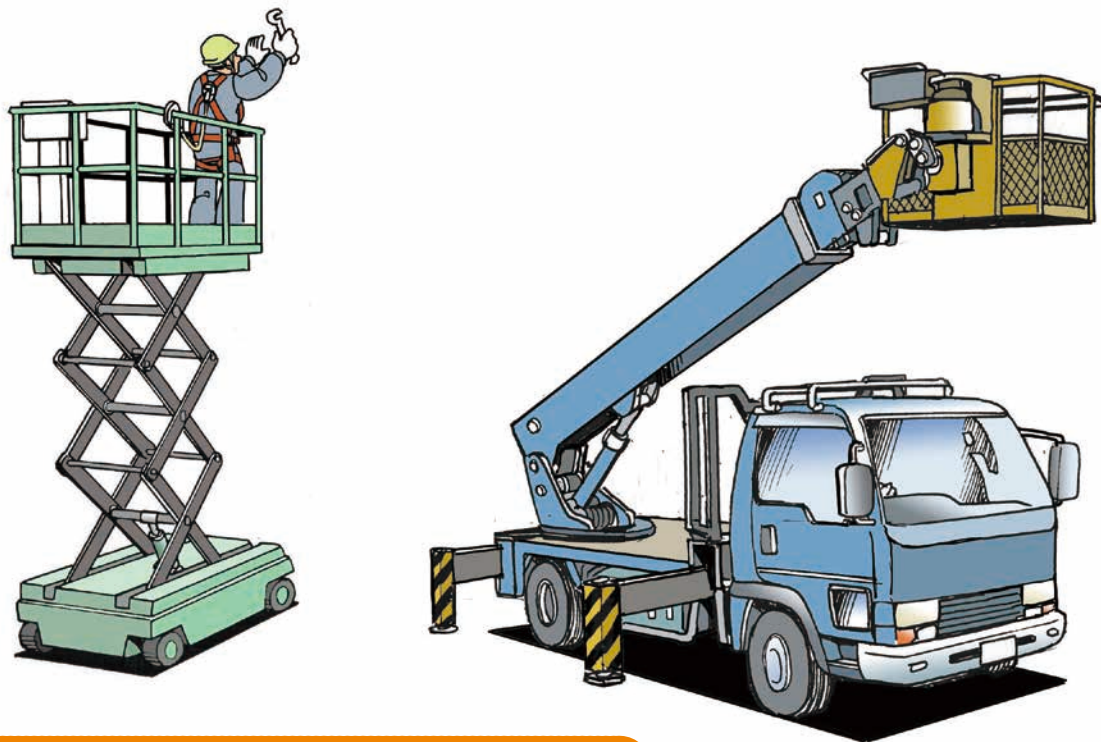

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Ажлын тавцан дээр байгаа хүмүүс Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) зөв хэрэглэнэ.
2. Дээр гарангуутаа Хүнийг унахаас хамгаалах системийг (унахаас сэргийлсэн бэхэлгээ уяа) гар бариулд дэгээдэнэ.
3. Ажлын тавцанг хамгийн доод байрлал руу буулгасны дараа хэрэгслийг хөдөлгөнө.
4. Нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө тээврийн хэрэгсэл рүү шилжүүлэхийг хориглоно.
5. Өндрийн тээврийн хэрэгслийг жолоодоход дараах шаардлагыг хангасан байна.

	Ур чадварын сургалт	Тусгай боловсрол
10 м буюу түүнээс дээш өндөртэй өндрийн тээврийн хэрэгслийг жолоодох.	○	
10 м буюу түүнээс доош өндөртэй өндрийн тээврийн хэрэгслийг жолоодох.	○	○