
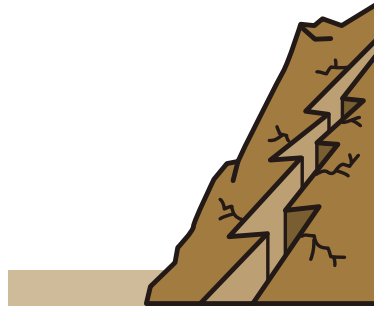



## माटोसम्बन्धी कार्यमा सुरक्षा

### (1) खन्ने कार्य

1. काम गर्नुअघि काम गर्ने साइट जाँच गर्नुहोस्।
  - खुकुलो ढुङ्गा, खसेका ढुङ्गा र क्रयाकहरूको उपस्थिति जाँच गर्नुहोस्
  - जलमय र स्प्रिङ पानीमा भएका परिवर्तनहरूको पुष्टिकरण

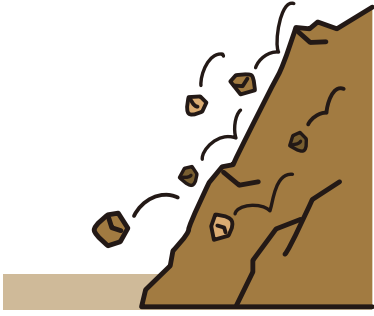


- यास पाइप र विद्युतीय वायर केबुलहरू जस्ता गाडिएका वस्तुहरूको उपस्थिति जाँच गर्नुहोस्।

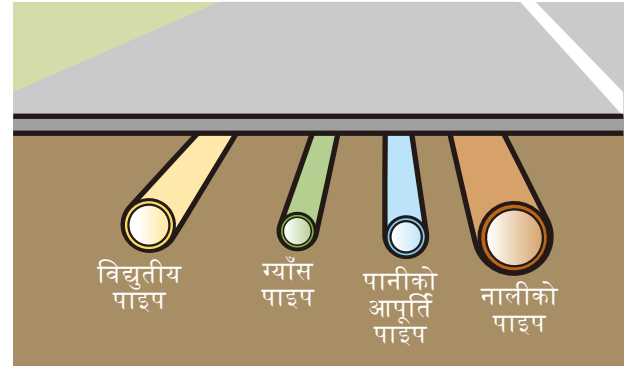

2. खस्र सक्रे डेब्रिस हटाउनुहोस् र रिटेनिड भित्ता र शोअरिडहरू स्थापना गर्नुहोस्।




3. वर्षाको पानी र सतहको पानी  
जम्मा गर्ने कार्यस्थलमा  
बगाइन्छ।

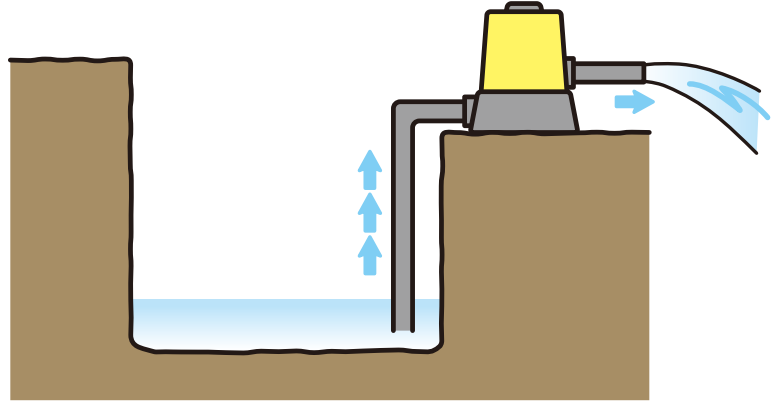

4. तल सुरुङ बनाउने रूपमा  
नखन्नुहोस्।




5. मेशिनको नजिक काम गर्दा  
मार्गदर्शन निर्दिष्ट गर्न निश्चित  
हुनुहोस्।

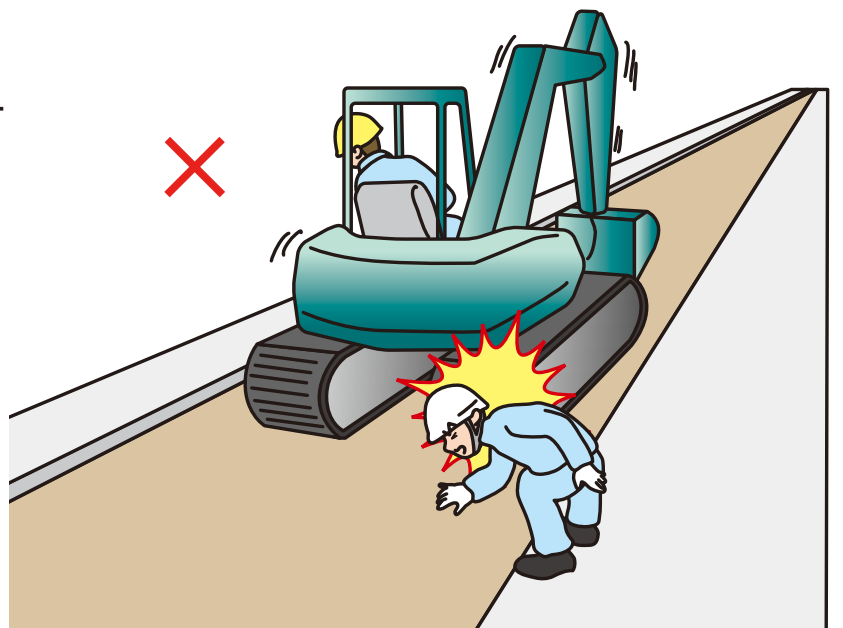


## (2) ब्याक-फिलिड,

1. मेशिनमा काम गर्दा मार्गदर्शन  
छ भनी निश्चित हुनुहोस्।

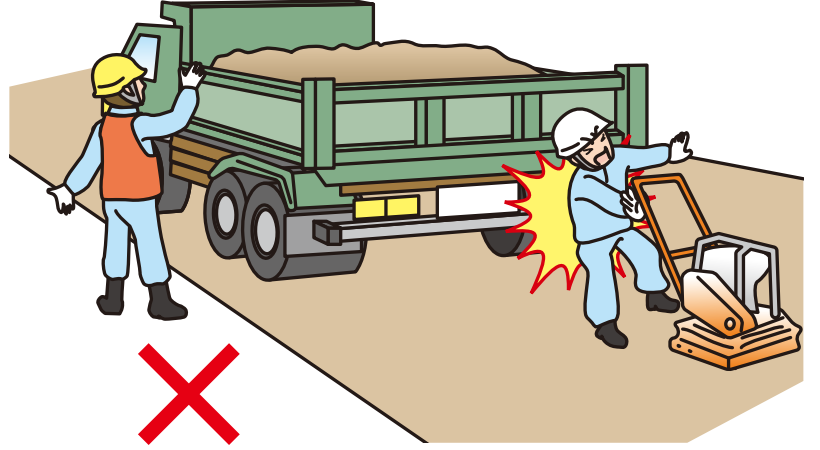

2. निर्माण मेशिनरीको नदेखिने  
स्थानहरूमा प्रविष्ट नगर्नुहोस्।

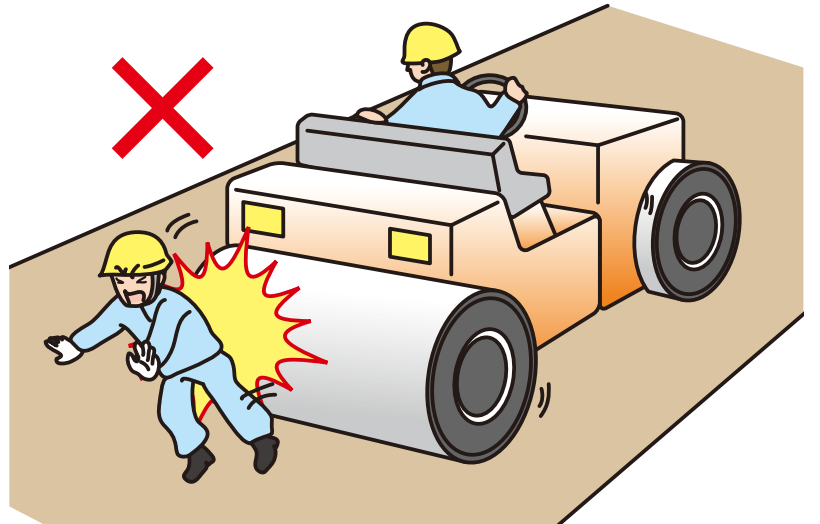


3. मेशिनले सजिलै समात्ने कपडा  
नलगाउनुहोस्। तपाईंको घाँटी  
वा कम्मरमा टावेल नराख्नुहोस्।




### (3) बैकिङ/कट अर्थ वर्क


1. समतलको शीर्षमा भारी वस्तुहरू नराख्नुहोस्।

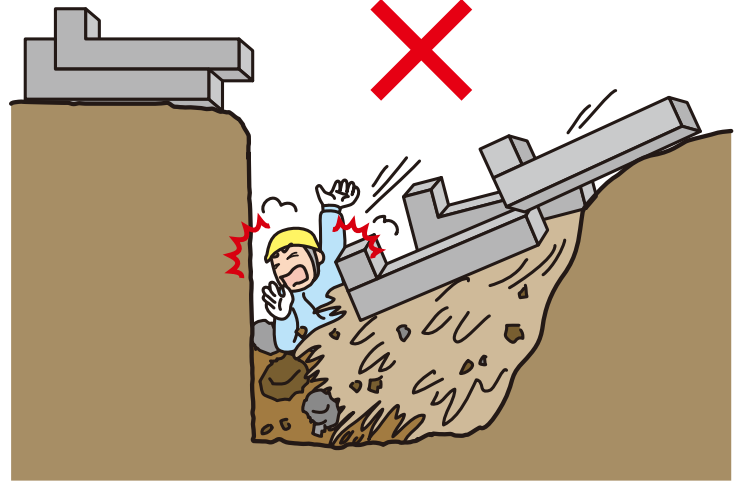

2. बेर्रिकेड्सलाई खस्रबाट रोक्नको लागि समतल र काँधको माथिल्लो भागमा स्थापना गरिनेछ।

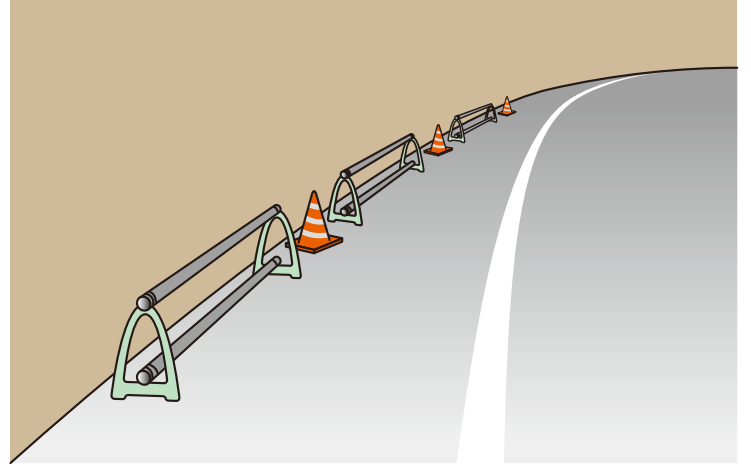

3. समतलमा काम गर्दा, व्यक्तिलाई खस्रबाट रोक्ने प्रणालीहरू (खस्रबाट रोक्ने उपकरण) लगाउनुहोस्।

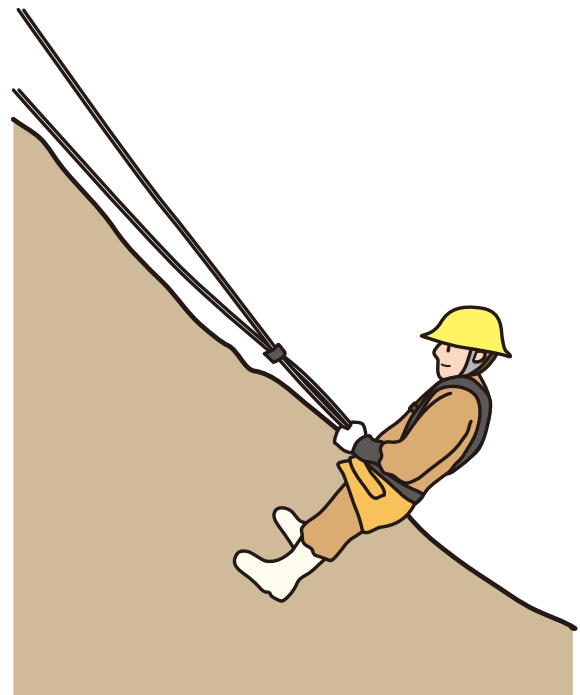


## (4) पानी प्रशोधन कार्य

1. जमिन धस्किले वा पहिरोको सम्भावना भएका ठाउँहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।



2. तपाईं पम्प वा पाइपिङ-बाट कुनै असामान्य होहल्ला सुन्नुहुन्छ भने, यसको बारेमा तिनीहरूको नजिक नगइकन सञ्चालन प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्।

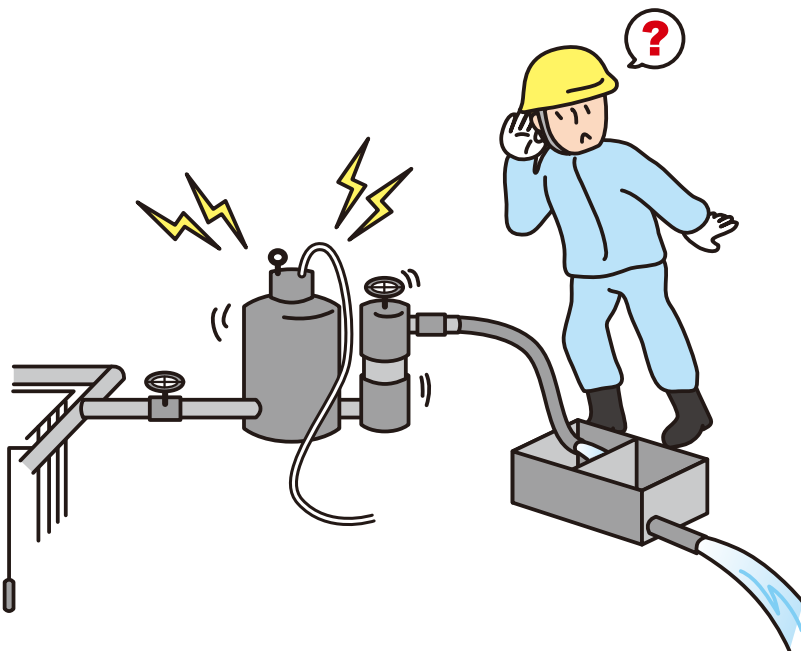


## (5) कन्क्रिट खन्याउने कार्य

1. एजिटेटरहरू जस्तै घुम्ने मेशिनको नजिकै नसमातिने कुरा प्रति सचेत रहनुहोस्।




2. मजबुत बारहरूमा हिँड्दा, नठोक्किने, नखस्ने वा कपडाहरू नसमातिने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्।

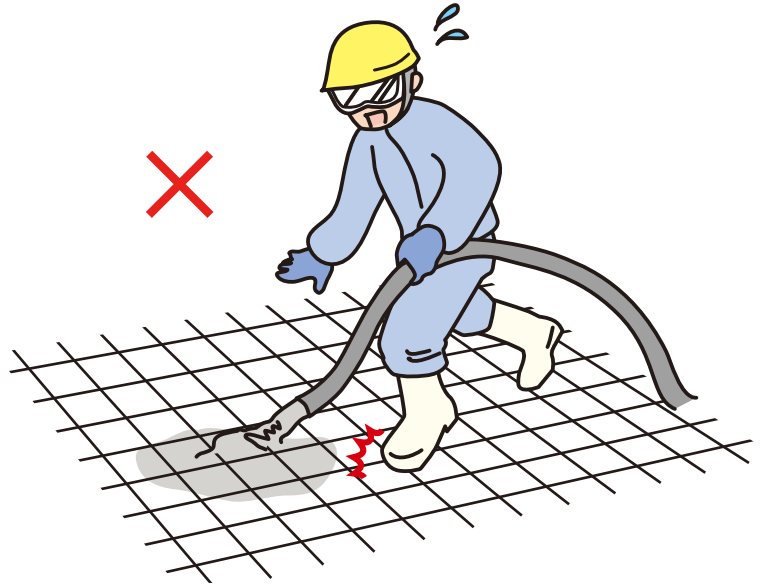

3. कन्क्रिट खन्याउने स्क्याफोल्डबाट खस्ने बारेमा सावधान रहनुहोस्। उचाइ 2m वा बढी रहेका ठाउँहरूमा, व्यक्तिलाई खस्रबाट रोक्रे प्रणाली (खस्रबाट रोक्रे उपकरण) प्रयोग गर्नुहोस्।



4. तयार-मिश्रित कन्क्रिट छालामा फैलिदैन र लाग्दैन र आँखामा जाँदैन भनी निश्चित गर्नुहोस्।

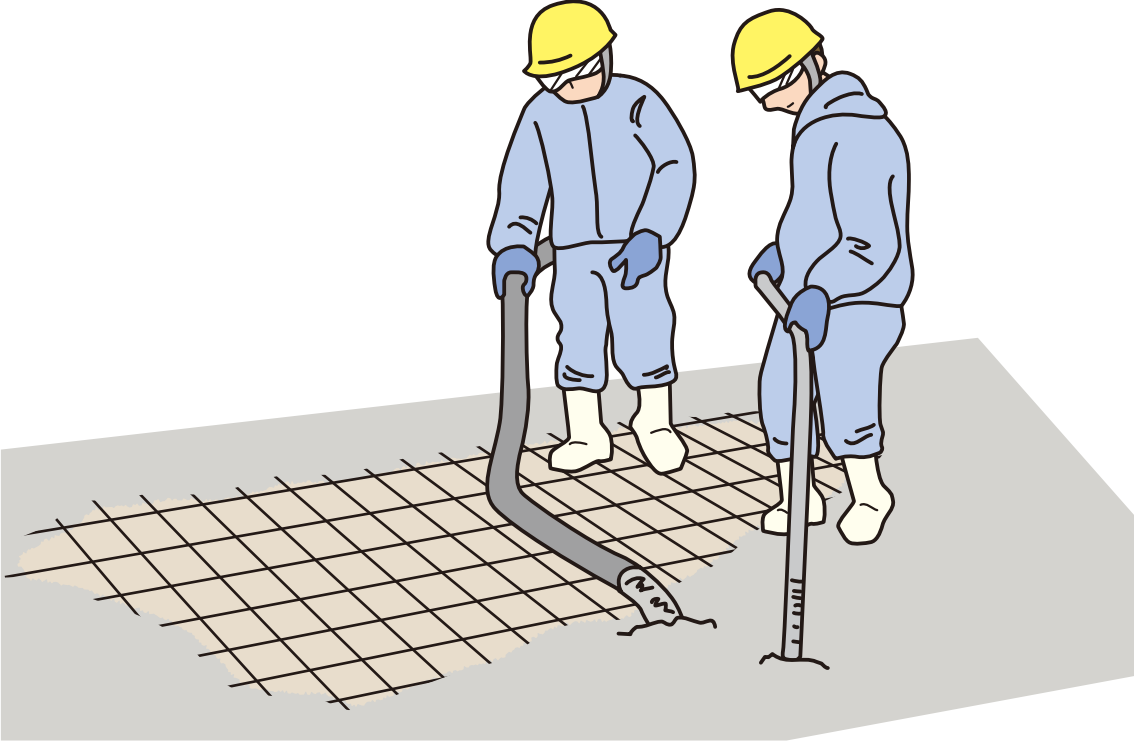


5. कन्क्रिट भाइब्रेटर, आदि प्रयोग गर्दा, निर्देशित शिक्षा प्राप्त गर्नुहोस्।



(6) सञ्चालन प्रमुखद्वारा सम्पादन गरिनुपर्ने कार्य (माटोसम्बन्धी कार्यहरूसँग मात्र सम्बन्धित)

1. प्राकृतिक ग्राउण्ड र अर्थ शोअरिड-सम्बन्धी खन्ने कार्य
2. अक्सिजनको कमी/हाइड्रोजन सल्फाइड
3. स्क्याफोल्डहरूको एसेम्बलिङ, आदि
4. शोअरिड-बाट कन्क्रिटको एसेम्बलिङ, आदि
5. टनेल खन्ने कार्य, आदि
6. बल्क लोडिङ कार्यहरू

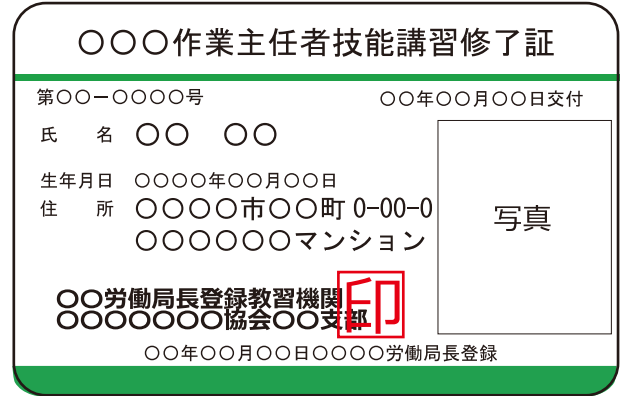

(7) ड्राइभिङ/सञ्चालन/प्रयोगको लागि तालिम/शिक्षा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू (माटोसम्बन्धी कार्यहरूसँग मात्र सम्बन्धित)

1. सवारी साधनको प्रकारको निर्माण मेशिनहरू
2. क्रेनका सञ्चालनहरू
3. मोबाइल क्रेनका सञ्चालनहरू
4. झुन्ड्याउने कार्यहरू
5. स्क्याफोल्डहरूको समाधान, गर्ने, आदि
6. एरियल वर्क प्लेटफर्मसम्बन्धी सवारी साधनका सञ्चालनहरू
7. फोर्कलिफ्टका सञ्चालनहरू
8. भाइब्रेशनल उपकरणहरूको ह्याण्डलिङ
9. अभद्र भूभागमा सवारी साधन स्थानान्तर गर्ने सम्बन्धी सञ्चालनहरू
10. रोड-रोलरका सञ्चालनहरू
11. अक्सिजनको कमी/हाइड्रोजन सल्फाइडसम्बन्धी सञ्चालनहरू
12. टनेल खन्नेसम्बन्धी सञ्चालनहरू, आदि।

