



“การก่อสร้างโดยใช้แบบหล่อ”

ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ


บันได/โต๊ะทำงานช่างแบบพกพา

(1) บันได/โต๊ะทำงานช่างแบบพกพา

[บันได]

ตรวจสอบแต่ละส่วน

- สกรู, สลักหลวมหรือหลุดออกมา
- ชิ้นส่วนหลุด
- ส่วนประกอบของที่ยืน, ชั้นบันไดเสียรูปทรงหรือเสียหาย

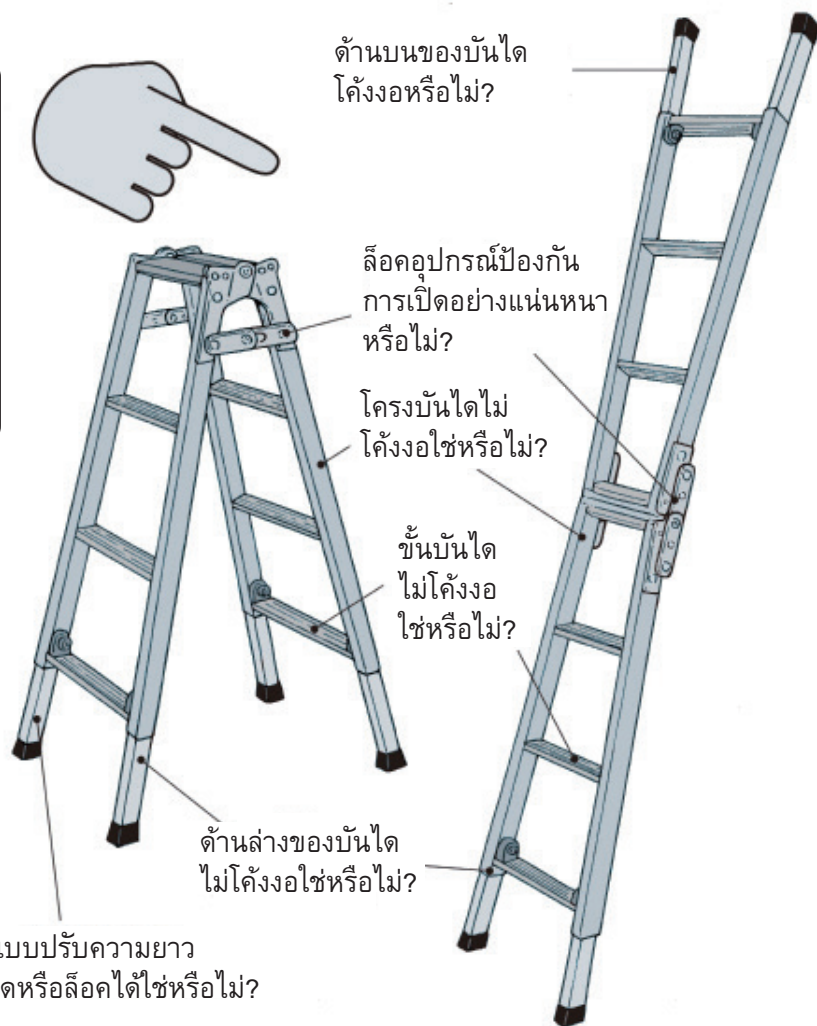


เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ตรวจสอบตัวล็อก, ตัวกันลื่น และที่ล็อกตัวปรับความยาว และอย่าใช้อุปกรณ์ที่ชำรุด
2. ควรติดตั้งบันไดในที่ราบและมั่นคง

[โต๊ะทำงานช่างแบบพกพา]

ตรวจสอบแต่ละส่วน

- สกรูหลวม
- ชิ้นส่วนหลุด
- ชิ้นส่วนโค้งงอ / แตก


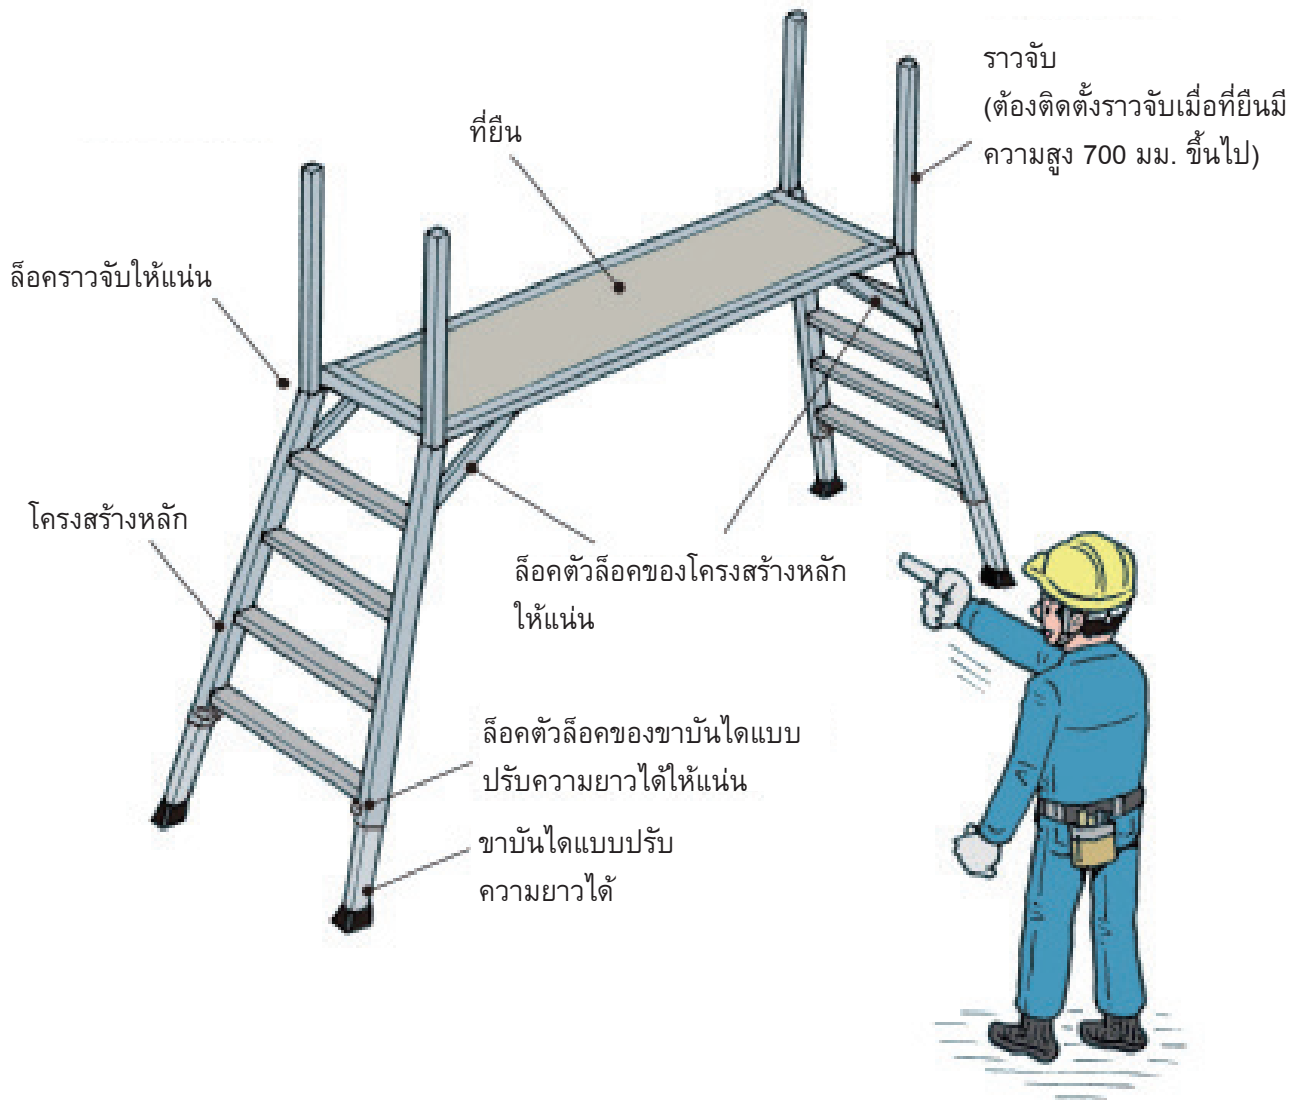


เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ตรวจสอบตัวล็อก, ตัวกันลื่น และที่ล็อกตัวปรับความยาว และอย่าใช้อุปกรณ์ที่ชำรุด
2. ควรติดตั้งบันไดในที่ราบและมั่นคง

(2) ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานโต๊ะทำงานช่างแบบพกพา

กฎความปลอดภัยแปดข้อสำหรับโต๊ะทำงานช่างแบบพกพา

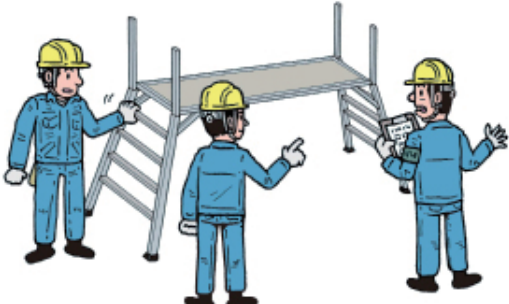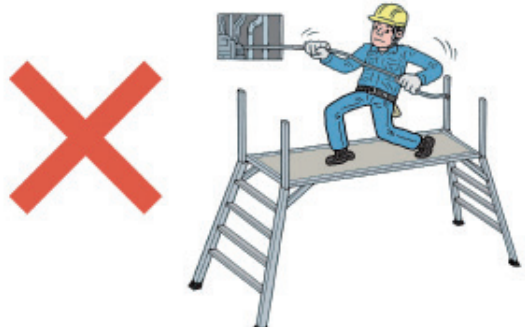
ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการทำงานอย่างเหมาะสม 	พิจารณาว่าตำแหน่งการติดตั้งนั้นเหมาะสมหรือไม่ 
อย่ายกด้วยเครื่องมือหรือวัสดุ 	อย่าลงโดยหันหลังให้โต๊ะทำงานช่าง 
อย่าทำงานโดยเอนตัวออกจากโต๊ะทำงานช่าง 	อย่าทำงานที่ต้องออกแรงดึง 
อย่ากระโดดจากโต๊ะทำงานหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่ง 	เชื่อมต่อโดยใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ (โดยหลักการ) ส่วนประกอบเฉพาะ 

(3) ตัวอย่างอุบัติเหตุที่ต้องใส่ใจ

1. ตกลงไปโดยที่หันหลังให้โต๊ะทำงานช่าง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หันหลังให้โต๊ะทำงานช่างโดยมือข้างหนึ่งถือเครื่องมืออยู่ สะดุดแล้วล้มลง

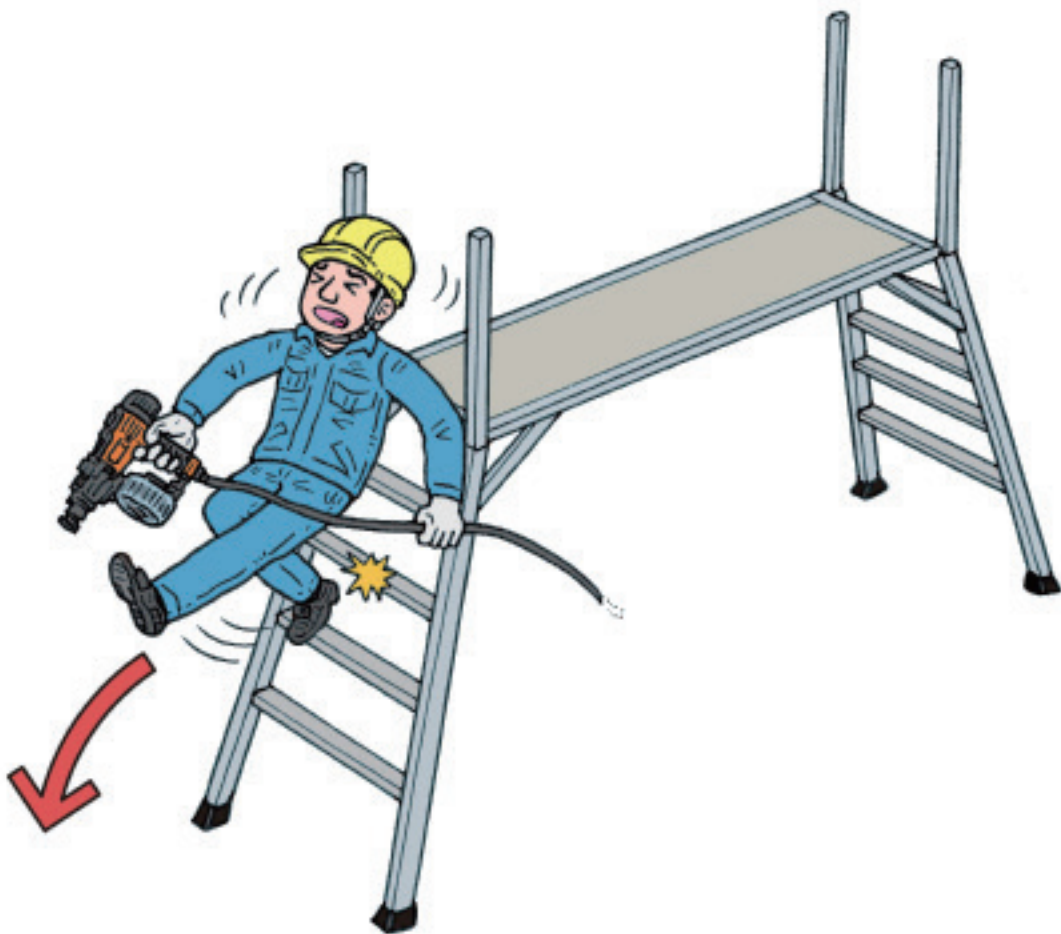


เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. อย่าขึ้นหรือลงโดยถือสิ่งของอยู่ในมือ
2. อย่าขึ้นหรือลงโดยหันหลังให้โต๊ะทำงานช่าง
3. ขึ้นหรือลงโดยใช้มือจับราวจับหรือโครงสร้างหลัก

2. ตกลงไปเพราะใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

บนโต๊ะทำงานช่างแบบพกพา ในระหว่างขั้นตอนการทาสีในช่วงกลางและล่าง บิตร่างกายและพยายามส่งวัสดุให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านข้างแล้วเสียการทรงตัวและตกลงมา

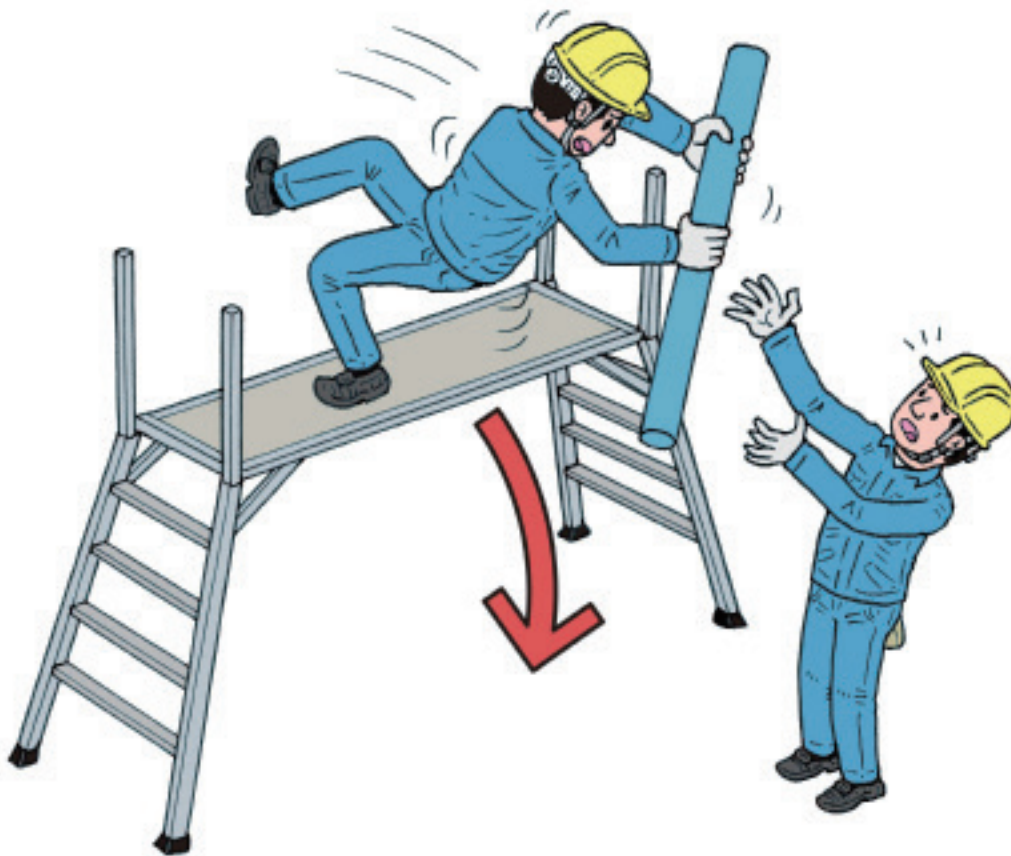


เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. เมื่อกำลังส่งของบางอย่าง ให้ส่งโดยหันหน้าไปทางผู้รับตรงๆ
2. อย่าทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกต้อง
3. อย่าฝืนผลักหรือดึงกำแพงหรือสิ่งของบนบนโต๊ะทำงานช่างแบบพกพา

3. การตกลงมาจากโต๊ะทำงานช่างที่ติดตั้งในสถานที่ที่พื้นมีระดับต่างกัน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อติดตั้งโต๊ะทำงานช่างแบบพกพา วางขาข้างหนึ่งบนกล่องที่มีความสูง 15 ซม. เพื่อปรับระดับความแตกต่างของพื้น หลังจากนั้น เมื่อพยายามขึ้นไปบนที่ยืนของโต๊ะทำงานช่าง ผู้ปฏิบัติงานเสียสมดุลและตกลงจากโต๊ะทำงานช่าง

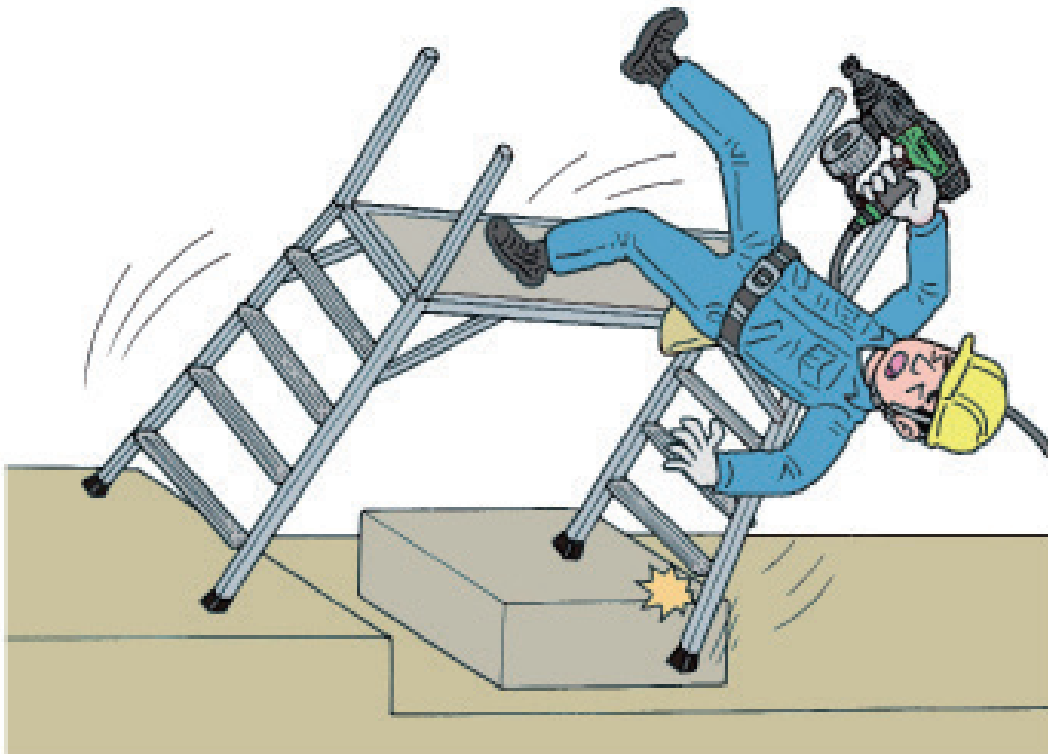

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. อย่าวางโต๊ะทำงานช่างบนฐานหรือกล่องเพื่อปรับความสูง
2. อย่าย้ายโต๊ะทำงานช่างโดยมีของหรือผู้ใดอยู่บนนั้น

4. ตกลงมาเพราะเหยียบพลาด

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะที่ทำงานภายในอาคารบนโต๊ะทำงานช่างและกำลังใช้สว่านเจาะเพดาน ผู้ปฏิบัติงานตกลงจากโต๊ะทำงานเพราะท่าที่ใช้ไม่เหมาะสมเนื่องจากเพดานสูงเกินไป




เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ระวังการก้าวของคุณอยู่เสมอเมื่อทำงานอยู่บนที่ยืน
2. ใช้โต๊ะทำงานช่างในความสูงที่เหมาะสม
3. ไม่ควรทำงานบนโต๊ะทำงานช่างสองคนขึ้นไป

5. ตกลงมาขณะวางบันไดไว้บนโต๊ะทำงานช่าง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากความสูงของโต๊ะทำงานช่างไม่เพียงพอ จึงใช้บันไดวางไว้บนโต๊ะทำงานช่าง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียสมดุลแล้วตกลงมา

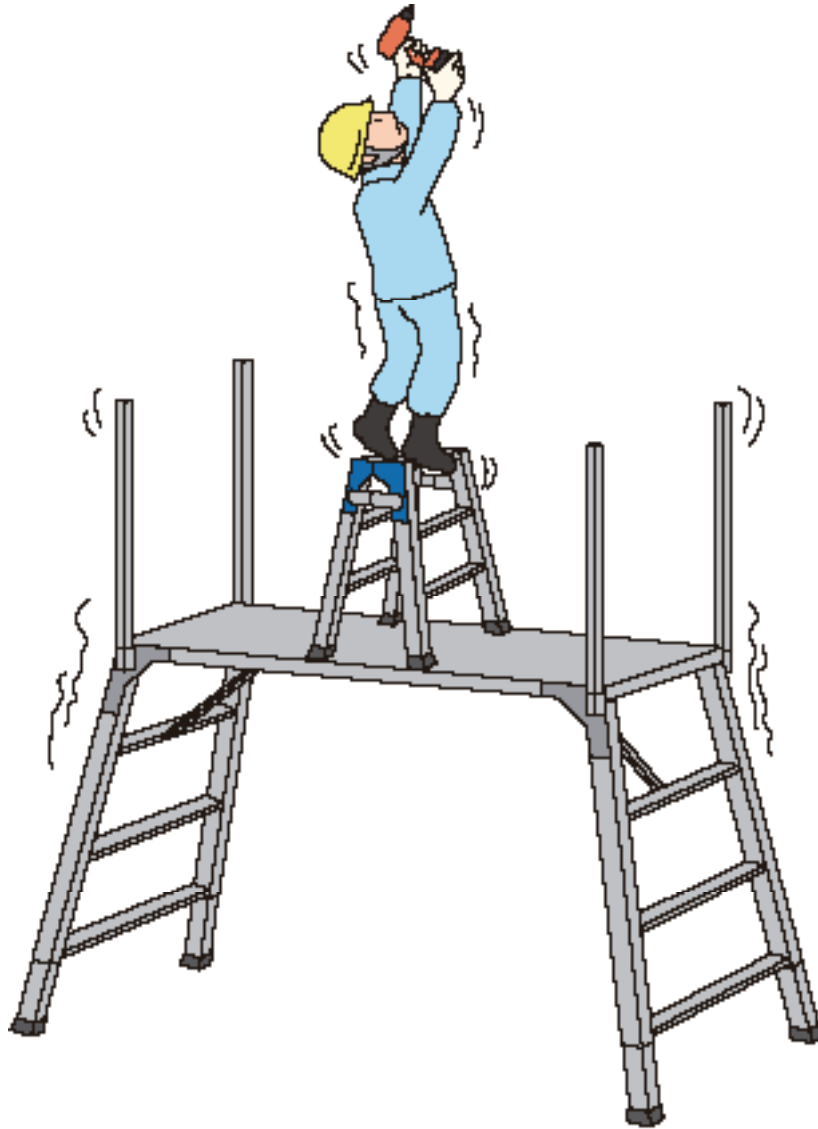

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. อย่าวางบันไดหรือเก้าอี้ไว้บนโต๊ะทำงานช่าง
2. ติดตั้งโต๊ะทำงานช่างในความสูงที่เหมาะสม
3. อย่าย้ายจากโต๊ะทำงานช่างหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่ง